

# RFT ontvanger

## Montage RFT ontvanger



Voor het monteren van het RFT printje moet de ventilatie-unit eerst spanningsloos worden gemaakt. Dit kan door de stekker uit het stopcontact te nemen en minimaal een halve minuut wachten voor het openen van de unit.

Maak de ventilatie-unit open volgens de bij de unit geleverde gebruikershandleiding. Bij de ventilatie-unit type CVE ECO-fan 2 is dit het blauwe deksel.



Na het openen van de unit treft u een blauwe doos [1] aan met daarin de regelprint.

Deze doos is te openen door de klikvinger [2] iets naar binnen te duwen.

Plaats de afstandspennen [4] in de daarvoor bestemde gaten volgens de foto op de RFT ontvanger [5].

Op de regelprint [6] is een dubbele rij van 4 pennen [7] geplaatst. Plaats over deze pennen [7] de connector [3] van de ontvanger.

Sluit de doos met de regelprint en sluit de ventilatie-unit. Steek de voedingsstekker weer terug in het stopcontact. Hierna kan de bedieningsschakelaar worden aangemeld.

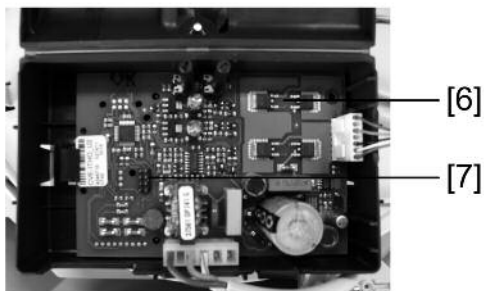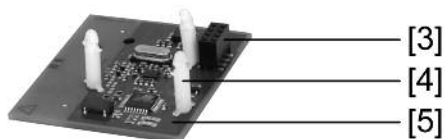

itho bv

Postbus 21, 3100 AA Schiedam, T (010) 427 88 00, F (010) 427 88 88, E info@itho.nl, I www.itho.nl