


Installatie ComfoAir 70

Voor de handleiding, zie de verpakking, onze website www.zehnder.nl of bel de helpdesk 0900 555 19 37 (€0,10 per minuut)




Plaatsing Mantelbuis

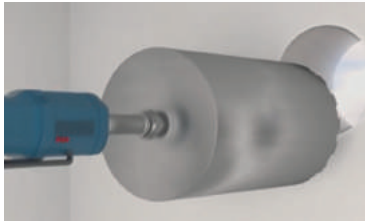


1. Boor een gat van $\text{Ø}270$ mm, volledig horizontaal.
2. Steek de mantelbuis in het gat. Zorg ervoor dat hij aan de buitenzijde gelijk ligt met de gevel.
3. Lijm aan de gevelkant en binnen de mantelbuis in het gat met niet/zwellende lijm.
- **De mantelbuis moet horizontaal liggen en rond blijven.**
4. Kort de mantelbuis af.

Aanlegging voeding

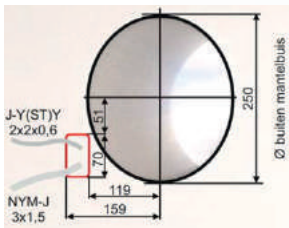

5. Leg de 230V voeding aan.

Monteren unit

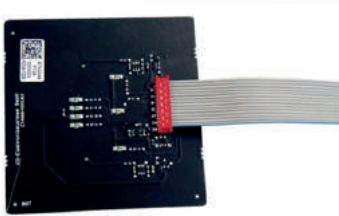

6. Trek het bovenste afdekrooster naar boven uit de houder.
7. Maak onderop de unit beide schroeven los.
8. Til de onderste afdekplaat iets omhoog, zodat de rode stekker van de bediening kan worden losgemaakt.
9. Neem de stalen wandhouder van de unit af, zodat alleen de EPP behuizing over blijft.
10. Boor 4 gaten met het boorsjabloon. En plaats pluggen (montagesetje).
11. Monteer de wandhouder aan de wand.
12. Kort de EPP buis af. Gebruik voor de juiste lengte het afgezaagde stuk mantelbuis +5 mm of de wanddikte.
- **Zaag loodrecht**

Aansluiten voeding

Draden aansluitkabel van de unit



13. Voer de voedingskabel de klemendoos binnen.
14. Sluit de draden van de voedingskabel aan op de aansluitklemmen (montagesetje).



15. Sluit de bruine en blauwe draad van de interne trafo aan op de aansluitklemmen.
16. Sluit de klemendoos.

Plaatsen unit



17. Sproei siliconenspray aan de binnenzijde van de mantelbuis en plaats de unit. Houdt de unit 15 cm uit de wand.
18. Sluit de draden van de trafo aan op de besturingsprintplaat.
19. Bevestig de onderste afdekplaat met de linker schroef. Zwenkt de plaat opzij.
20. Steek de rode stekker van de lintkabel in de bediening.
21. Schuif de unit tegen de aanslag in de mantelbuis.
- Zorg ervoor dat de EPP behuizing met de onderzijde in de wandhouder rust.
22. Zwenk de onderste afdekplaat terug. Zorg dat de lintkabel in de uitsparing ligt.
23. Schroef de onderste afdekplaat vast met beide schroeven.
24. Plaats de bovenste afdekplaat.

Monteren buitenfront



25. Plaats de montageplaat van de buitenkap om de boorgaten af te tekenen.
- De scheidingswand moet horizontaal zijn, net als de scheidingswand in de unit.
26. Plak de afdichtingstape (montagesetje) op de contour van de luchtopeningen.
27. Monteer de montageplaat.
28. Plaats het buitenfront.
29. Borg het buitenfront met 4 schroeven.

Controleren werking



30. Controleer de werking van de unit.
31. Leg de bewoner de werking en filtervervangning uit.
32. Bij een ComfoAir 70 CO₂:
Laat de unit op stand "Auto" achter.