



DucoVent Comfort


L2003280 23.11.2022

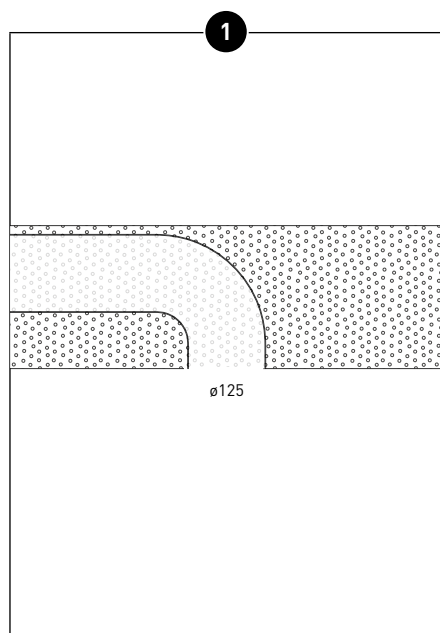


Aansluiting \varnothing 125 mm

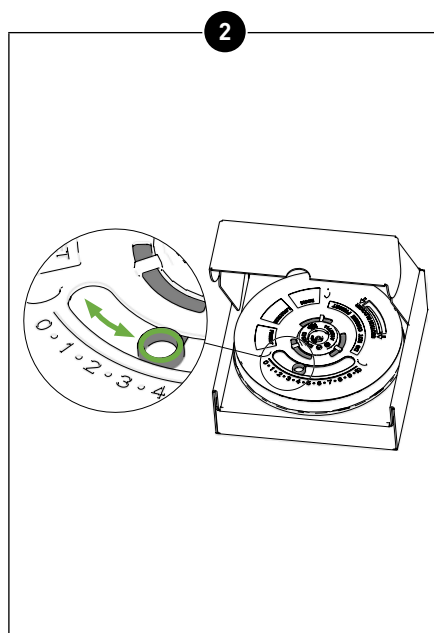


Grof inregelen

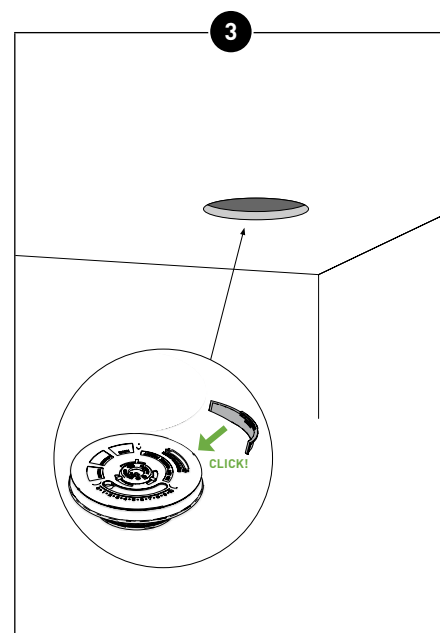


Richtplaatje monteren
(indien <20 cm van wand of hoek)

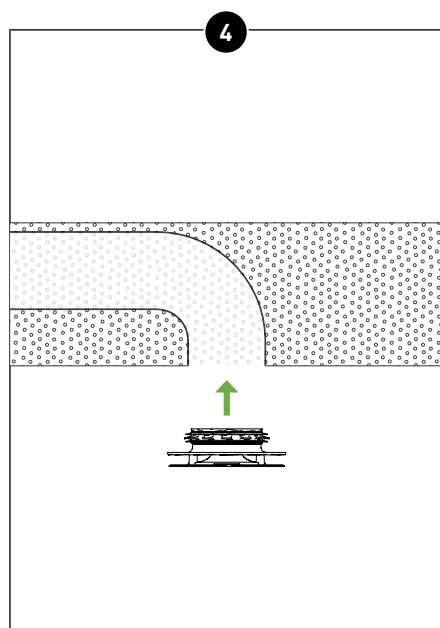

Plaats het ventiel in de leiding

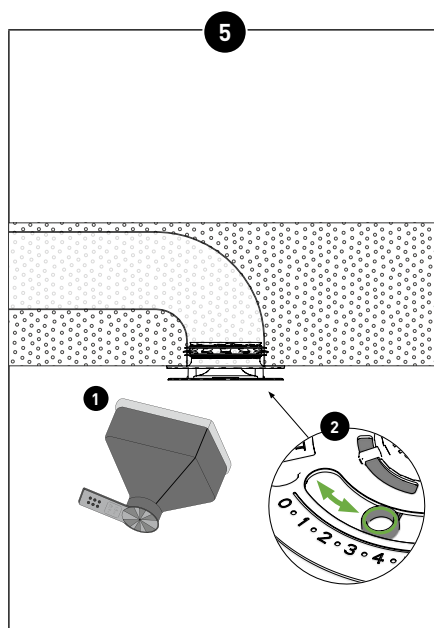

Controle van de debieten en
bijregeling

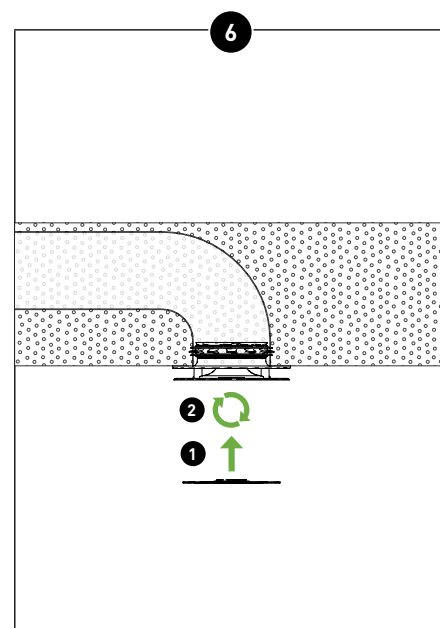

Draai en klik de afwerkingsplaat
op het ventiel